


KASSETTENFUSSBODEN

CASSETTE FLOORING

MIT KABELKANAL
WITH CABLE CHANNEL

- 1 Kabelkanalschiene
Cable channel rail
- 2 Mittelträger
Centre support
- 3 Bodenplatte
Floor board

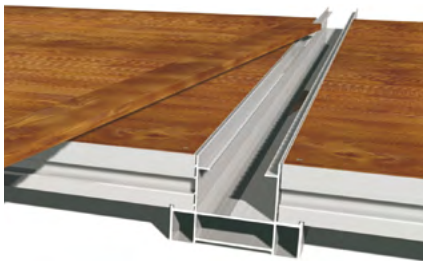

Die Bodenplatten (3), bestehend aus 2 cm starken Holzplatten mit unterseitig verschraubten Nut-Federprofilen, werden links und rechts auf dem Mittelträger (2) bzw. der Kabelkanalschiene (1) verlegt. Die Mittelträger und Kabelkanalschienen verlaufen parallel zur Giebelseite der Halle.

Die Tragfähigkeit beträgt: 500 kg/m².

Größe: 2,43 m x 1,00 m

The floor boards (3), which consist of 2 cm thick wooden plates with tongue and groove profiles screwed underneath, are laid on the left and on the right on the centre support (2) respectively on the cable channel rail (1). The centre supports and the cable channel rails run parallel to the gable side of the hall.

The load capacity is: 500 kg/m².

Size: 2.43 m x 1.00 m